

## Installeren van het DHZ pakket


U heeft een doe-het-zelf pakket thuis ontvangen, maar hoe sluit u dit alles aan?  
In de volgende handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe u te werk moet gaan.



In het DHZ pakket zouden de volgende onderdelen moeten zitten:

- 1) 1x Copperjet ADSL Modem + voeding
- 2) 1x Rode Cross-link ethernet kabel (rj45)
- 3) 2x Telefoonkabel (rj11)
- 4) 1 ISDN of Analoge splitter
- 5) Indien meebesteld 1x ACS-splitter t.b.v. telefonie (€ 5,-)

Mist u een van de onderdelen neem dan contact op met onze helpdesk

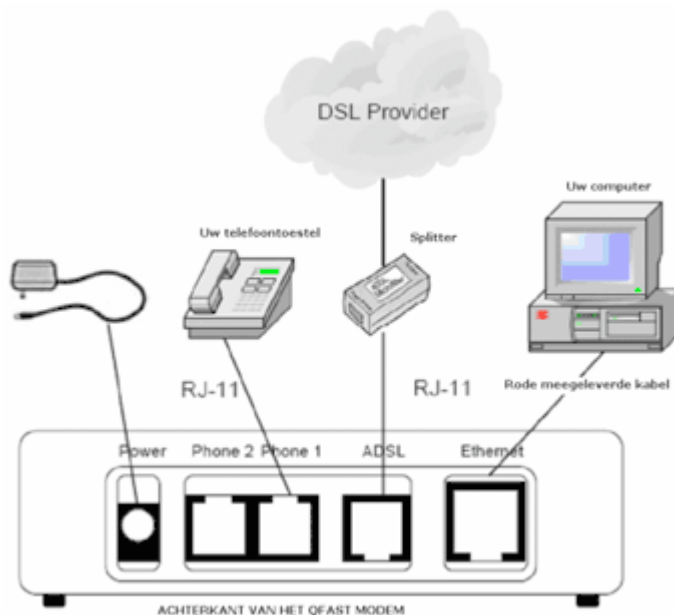

Voordat we beginnen zult u moeten bepalen waar in uw woning de KPN lijn binnen komt (ISRA punt). Meestal is dit in de meterkast.

1) Als u het ISRA punt gevonden heeft neemt u een van de telefoonkabels en sluit u op de **LIJN** ingang van de Analoge (POTS) of ISDN **splitter** aan op het **ISRA** punt.

2) Gebruik de andere telefoon kabel en sluit de **modem** uitgang van de **splitter** aan op de **ADSL** poort van het **modem**.

3) Sluit uw telefoon aan op **Phone 1** ingang van het **modem**.

4) Gebruik de **meegeleverde rode kabel** om om het modem (via de **ethernet** poort) aan te sluiten op de netwerk kaart van uw **PC**.

5) Plug de **adapter** in de **Power** ingang van het **modem** en stop de stekker in het stopcontact

Als alles goed is gegaan, start het modem nu op en branden na een minuut de volgende lampjes op het modem:

- 1) **Power**
- 2) **Ethernet**
- 3) **ADSL**

4) Wanneer u uw telefoon toestel opneemt zou het **Phone 1** lampje moeten

gaan branden

Als het ip adres van uw PC op automatisch staat zou u nu moeten kunnen surfen op het internet.



Wanneer u internet wilt gebruiken op meerdere PC's in huis, heeft u een router nodig.

Voordat uw pc's verbinding met internet zullen krijgen moet er eerst een instelling veranderd worden in het modem.

1) Log in op het modem via **http://172.19.3.1**

2) Klik op **quickstart**

3) Selecteer: **Bridged -6db**

4) Klik op **next -> next -> store**


Sluit de **Ethernet** kabel van uw **modem** aan op de **WAN-poort** van uw **router**. Uw PC's kunnen nu via de ethernet (LAN) poorten van de router of draadloos verbinding maken met internet.

Het kan zijn dat u niet meteen internet op kan, omdat ons ip-adres gekoppeld is aan het modem. Belt u dan de helpdesk om het ip-adres aan de router te laten koppelen.



Om uit te kunnen bellen over VoDSL van Qfast en om nog steeds bereikbaar te blijven op uw huidige KPN nummer gebruikt u een ACS-splitter.

## Aansluitschema ACS-splitter

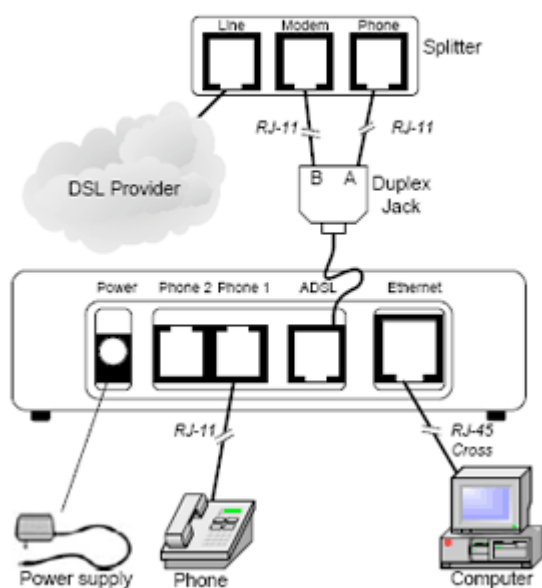

U dient de ACS-splitter als volgt aan te sluiten:

Sluit de kabel die vast zit aan de ACS-splitter aan op de ADSL ingang van het modem

Poort A: Telefoon uitgang van de splitter

Poort B: Modem uitgang van de splitter

Close Print